

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**LICUADORA
DE MESA**

PE-PB1500R / PE-PB1500B

PEABODY
www.peabody.com.ar

Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PÁG. 4
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	PÁG. 4
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	PÁG. 5
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PÁG. 5
MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	PÁG. 6
DESCRIPCIÓN DE USO	PÁG. 6
CUIDADO Y LIMPIEZA	PÁG. 6
ANOTACIONES	PÁG. 7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.

3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todo ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.

8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas).

Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el

fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios, descargas eléctricas o lesiones.

15. No utilice el artefacto al aire libre.

16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.

18. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.

19. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

20. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, las mismas se encuentran afiladas.

2. No inserte las manos, ni utensilios mientras el dispositivo se encuentra en funcionamiento.


3. Evite tocar las cuchillas con las manos al remover la preparación de la jarra, o al desensamblar las cuchillas para limpieza.

4. No opere el dispositivo sin ningún alimento,

tanto líquido como sólido, dentro de la jarra.
5. En caso de calentamiento, el motor se apagará automáticamente.
Esto se debe a que el sistema de protección contra calentamiento se activó y no representa un mal funcionamiento.
Desconecte el artefacto del suministro eléctrico

co y deje enfriar por al menos 45 minutos.
6 Es común que el artefacto genere ruido durante su funcionamiento y que el mismo no sea parejo durante el período en que funcione.
7. El tiempo máximo de funcionamiento del artefacto es de 6 minutos.
Evite superarlo a fin de no dañar el motor.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

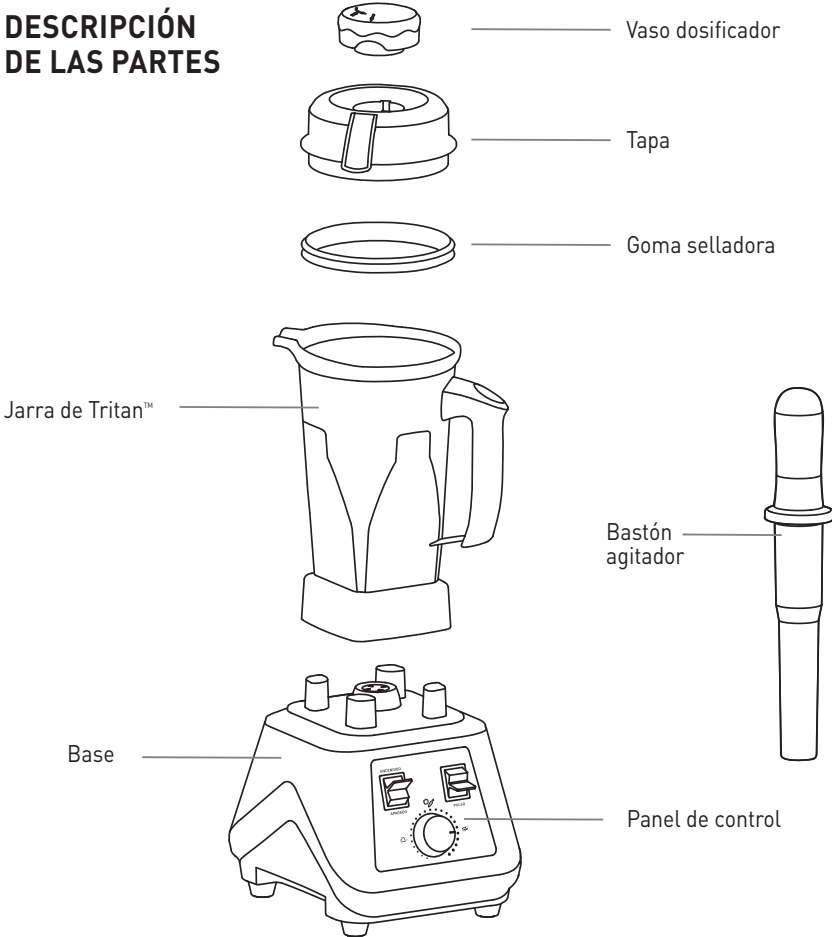

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provo-

- car asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Enjuague la jarra con agua y detergente, antes de realizar la primera preparación con el artefacto.

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

1. Un breve uso de la licuadora puede salvar una mezcla con grumos, o alguna mezcla a base de huevos que se ha separado.
2. Los alimentos que serán mezclados deben ser cortados en cubos (aproximadamente de 2 a 3 cm), esto ayudará a lograr un resultado uniforme.
3. Para asegurar un proceso eficiente, cuando la mezcla es seca, puede ser necesario utilizar el bastón agitador para remover la preparación de las paredes.
4. Al hacer puré de frutas o verduras (crudas o cocidas), es recomendable cortar en fragmentos pequeños para facilitar la mezcla. Al hacer puré con ingredientes calientes, siempre ventile la licuadora, retirando el vaso medidor de la jarra luego del funcionamiento.
5. Cuando mezcla varios ingredientes, primero mezclar los líquidos, y luego agregue los ingredientes secos.
6. Asegúrese de que los carozos de las frutas sean eliminados para evitar dañar las cuchillas.

DESCRIPCIÓN DE USO

Instrucciones para la operación del producto:

1. Conecte el producto a una fuente de tensión conforme indique la etiqueta del producto.
2. Encastre la jarra sobre la base. Asegúrese que se produjo un buen acople.
3. Introduzca los alimentos a procesar en el interior de la jarra. Luego, tape la jarra.
4. Seleccione la velocidad de giro de la cuchilla, con la rueda selectora de velocidad.
5. Para encender el artefacto, lleve el botón de accionamiento a la posición encendido.


Una vez encendida, puede variar la velocidad con el selector de velocidad.

6. En caso de querer un pulso de máxima velocidad, lleve el botón de pulso a su posición de accionamiento y mantenga por la posición por el tiempo deseado.

7. Una vez que consiguió la consistencia deseada en la preparación, lleve el botón de accionamiento a la posición de apagado.

Botón de accionamiento

Botón de pulso

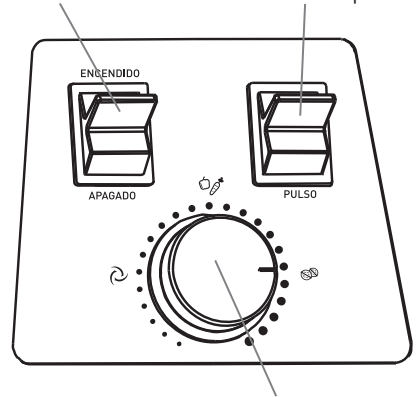

Selector de velocidad

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.

Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Una vez que terminó de utilizar el producto, retire la preparación del mismo.
3. Vierta agua con detergente en la jarra.
4. Haga funcionar la licuadora a máxima potencia durante 1 o 2 minutos.
5. Luego desacople la jarra de la base.


6. Lave tanto el interior como el exterior de la jarra con agua tibia y detergente tenga cuidado de no lastimarse con las cuchillas.

7. Enjuague con abundante agua.

8. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad.

Cuide que el cable no se dañe.

Anotaciones

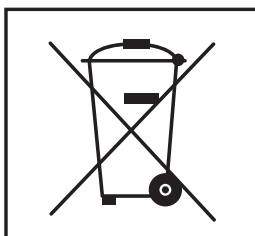

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

2L
DE CAPACIDAD



JARRA
DE TRITAN™
ULTRA RESISTENTE



6
CUCHILLAS
DENTADAS
DE ACERO
INOXIDABLE



RENDIMIENTO
PROFESIONAL



2HP
DE POTENCIA

IMPORTA, COMERCIALIZA
Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

AMPLIA
GAMA
DE VELOCIDADES

