SMARTCHEF

HACELO Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES

JARRA ELÉCTRICA PE-K1850

PEABODY

Contenido

3 | Instrucciones de seguridad importantes

4 | Descripción

5 | Funcionamiento de la jarra eléctrica

6 | Limpieza y cuidado

7 | Certificado de garantía

Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

• Antes de conectar la jarra eléctrica al tomacorriente, verifique que el voltaje indicado en el producto coincida con el voltaje de su instalación eléctrica. Si no coincide, comuníquese con el distribuidor y no utilice el producto.

• Este artefacto está equipado con un enchufe de descarga a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su hogar esté correctamente conectado a tierra.

• La base incluida no puede utilizarse para ningún otro fin que no sea aquel para el que fue diseñada.

• Para evitar dañar las resistencias, no opere la jarra eléctrica vacía.

• Desenchúfela cuando no esté en uso.

• Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes.

• No coloque la jarra eléctrica sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, sobre hornos encendidos ni cerca de estas fuentes de calor.

• Si accidentalmente opera la jarra eléctrica sin agua, la protección de hervor en seco hará que corte de inmediato. En caso de que suceda esto, deje enfriar la jarra eléctrica antes de llenarla con agua fría y volver a encenderla.

• Asegúrese de utilizar la jarra eléctrica en una superficie firme y plana, donde los niños no puedan tocarla, para evitar que se vuelque y provoque lesiones personales o se dañe el producto.

• A fin de evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni la jarra eléctrica en agua ni en ningún otro líquido.

• Cuando sirva el agua hirviendo, siempre tenga la precaución de hacerlo lentamente y con cuidado, sin inclinar la jarra demasiado rápido.

• Si la jarra está caliente, tenga cuidado cuando abre la tapa para recargar agua.

• No abra la tapa mientras el agua está calentándose.

• Debe supervisarse el uso de cualquier artefacto en presencia de niños.

• No toque la superficie caliente. Utilice la agarradera o el botón.

• Se debe tener extremo cuidado al trasladar un artefacto que contiene agua caliente.

• El artefacto no es un juguete. No permita que los niños lo utilicen para jugar.

• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

• Evite el contacto con el vapor que sale del pico mientras el agua está calentándose o apenas corta la jarra eléctrica. Por su seguridad, no se apresure al abrir la tapa.

• Desenchufe la jarra del tomacorriente cuando no esté en uso y/o antes de limpiarla.

• Déjela enfriar antes de colocarle o quitarle piezas, y antes de limpiarla.

• Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la abra mientras el agua está calentándose. Si abre la tapa mientras ello ocurre, puede sufrir quemaduras.

• Si se daña el cable de alimentación, sólo el agente de servicio técnico puede reemplazarlo a fin de evitar peligros.

• No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.

• La jarra eléctrica solo puede utilizarse con la base incluida.

• Si se carga en exceso, es posible que expulse agua hirviendo.

• La jarra eléctrica es exclusivamente para uso doméstico y no debe utilizarse al aire libre.

• Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.

• Conserve estas instrucciones.

Descripción

Funcionamiento de la jarra eléctrica

Antes de utilizar la jarra eléctrica por primera vez, se recomienda limpiarla haciendo hervir la jarra llena de agua y desechando el agua dos veces.

1. Para llenar la jarra, retírela de la base de alimentación, abra la tapa presionando el botón que se encuentra en la parte superior del asa, coloque la cantidad de agua que desee. Cierre la tapa.
La cantidad de agua que coloque siempre debe estar ente las marcas de mínimo (0,5 L) y máximo (1,7 L) del indicado de nivel de agua. Si coloca por debajo del mínimo, la jarra cortará antes de llegar al hervor.

NOTA: No coloque agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede desbordarse por el pico cuando hierve. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de enchufar la jarra eléctrica.

2. Coloque la jarra eléctrica sobre la base de alimentación y enchúfela a un tomacorriente.

3. Coloque la perilla de control de temperatura en la temperatura que desee.

NOTA: Si desea hervir agua, por favor coloque la perilla en la posición "MAX".
En caso que desee una temperatura inferior, gire la perilla en sentido anti-horario hasta la selección deseada.

4. Presione el interruptor hacia abajo y comenzará a calentarse el agua. La jarra eléctrica cortará automáticamente una vez que el agua alcance la temperatura indicada. En caso de querer calentar agua para mate, podrá posicionar la perilla en el rango que se indica en el medidor.

Mientras está calentándose el agua, puede apagar la jarra eléctrica en cualquier momento levantando manualmente el interruptor.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor no presente ninguna obstrucción y que la tapa esté bien cerrada, ya que la jarra eléctrica no cortará si el interruptor está trabado o la tapa está abierta.

5. Levante la jarra de la base de alimentación y sirva el agua.

NOTA: Tenga cuidado cuando sirve el agua de la jarra, ya que el agua hirviendo puede provocar quemaduras. Asimismo, no abra la tapa mientras el agua de la jarra está caliente.

6. La jarra eléctrica no volverá a calentar agua hasta que se presione el interruptor hacia abajo. Déjela enfriar entre 15 y 20 segundos antes de volver a abrirla para calentar agua. Puede dejarse la jarra eléctrica sobre la base de alimentación mientras no está en uso.

NOTA: Asegúrese de que la jarra eléctrica esté apagada mientras no está en uso.

Si accidentalmente opera la jarra eléctrica sin agua, la protección de hervor en seco hará que corte de inmediato. En caso de que suceda esto, deje enfriar la jarra eléctrica antes de llenarla con agua fría y volver a encenderla.

Limpieza y cuidado

Desenchufe siempre la jarra eléctrica antes de limpiarla.
Nunca sumerja la jarra eléctrica ni el cable en agua, y evite que se mojen estas piezas.

Eliminación de depósitos minerales

El agua corriente, puede generar con el uso depósitos calcáreos (Sarro), el cuál puede ocasionar inconvenientes de funcionamiento al artefacto. Si observa dichos depósitos en el interior del mismo se sugiere realizar una limpieza.

1. Coloque dentro de la jarra una taza de vinagre blanco y dos tazas de agua. Haga hervir la solución y deje enfriar. Repita este procedimiento las veces que sea necesario hasta que la misma se encuentre libre de sarro. Repase la superficie interna con un paño humedo. Luego enjuague la jarra hirviendo solo agua.

2. Vacíe la jarra. Si quedan residuos en el interior del pico, puede quitarlos frotando con un paño húmedo. Llene la jarra con agua limpia, hágala hervir y deséchela. Repita el procedimiento. La jarra eléctrica estará lista para ser usada.
El exterior de la jarra eléctrica puede limpiarse con un paño húmedo.

Limpieza de la carcasa exterior

Limpie la carcasa exterior con un trapo húmedo o con un limpiador. Nunca utilice limpiadores tóxicos.
Nunca sumerja la base de alimentación en agua ni en ningún otro líquido para limpiarla.

PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos o abrasivos para limpiar el exterior de la jarra.

ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

Eliminación adecuada del producto:
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Recíclelo responsablemente, a fin de fomentar la reutilización sustentable de los recursos materiales y para evitar los posibles daños que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada al medio ambiente o a la salud humana.

PEABODY

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el término de **DOCE (12) MESES**, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado periodo.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.
Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y de mantenimiento necesarios para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario, que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ____ / ____ /____ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Golmund S.A.
Humbold 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4452-1170

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar

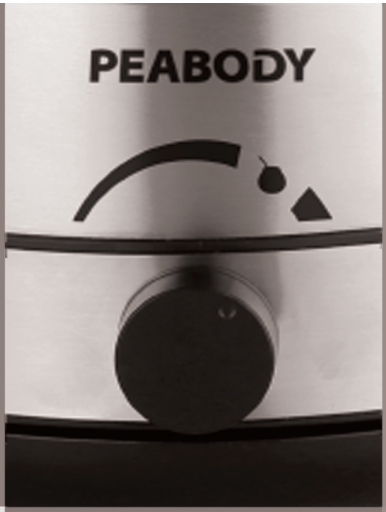

INDICADOR
LUMINOSO
DE ENCENDIDO

CONTROL
REGULABLE
DE TEMPERATURA

ESPACIO
GUARDA CABLE

PEABODY
SMARTCHEF

IMPORTA, COMERCIALIZA
Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1°,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar